



## Humidificador de aire LB 37



tecnología  
ultrasonica



Con tecnología de humidificación por ultrasonidos:  
energéticamente eficiente y silenciosa

silencioso



Con modo nocturno: Funcionamiento ultra  
silencioso y botón sin iluminación

para cuartos  
de hasta 20 m<sup>2</sup>



Apto para habitaciones de hasta 20 m<sup>2</sup>



Blanco

Para un clima interior perfecto de día y de noche

Atomización ultrasónica microfina

Bajo consumo: sólo 20 vatios

Potencia de humidificación de hasta 200 ml/h

Para aromatizar habitaciones - apto para aceites  
aromáticos (incl. 15 almohadillas aromáticas)

Nebulización en dos etapas

Tamaño del depósito: 2,0 L

Depósito de agua extraíble

Apagado automático si el depósito está vacío

Filtro de agua opcional para aguas duras

Incluye cepillo limpiador

100 - 240 V CA


Medidas del producto (LxAnxAI): 13 x 21 x 25,5 cm

Peso del producto: aprox. 810 g


 Ingenieria  
 Alemana

### Principio de funcionamiento del humidificador de aire:

Las vibraciones de alta frecuencia liberan pequeñas gotas de la superficie del agua. El flujo de aire del ventilador transporta el aire humidificado hacia la habitación. Si lo desea, el dispositivo puede utilizarse con aromas.

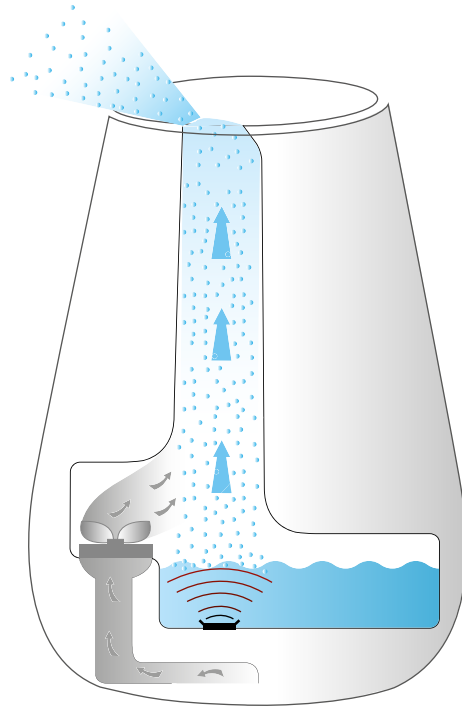

Depósito de agua  
extraíble, 2 L

Para usar con aceites aromáticos  
(incl. 15 almohadillas aromáticas)

Modo nocturno:  
Funcionamiento silencioso  
y sin luz