

maremed®



MK500

beurer
bienestar

Humidificador y purificador de aire Maremed® de Beurer MK500 Simulador de aire marino

Ingeniería
Alemana



Tecnología innovadora y patentada a nivel mundial para crear un auténtico entorno de aire marino.



Humidifica el tracto respiratorio de forma natural



Tecnología 5 en 1: humidificación, purificación del aire, mineralización, esterilización e ionización del aire



Lleva el relajante aire del mar a tu hogar

Mejora la intensidad de la respiración y el bienestar general.

Humidifica las vías respiratorias de forma natural, ayuda a aliviar los síntomas del asma y favorece un sueño reparador.

Nebulización extremadamente fina de partículas de sal marina en el aire ambiente

Fácil de usar con pantalla LCD y sensor con botones táctiles

Depósito de agua de 6 litros con apagado automático

Función de temporizador (1-24h)

3 configuraciones de soplador

Con modo nocturno: funcionamiento súper silencioso y apagado de la pantalla

Salida de humidificación: 33 ml / h

Para habitaciones: hasta 50 m²

Diseño fácil de limpiar: componentes fáciles de desmontar

Indicador de cambio de filtro y luz UVC

Max. 24 W

Nivel de ruido: <29 - 37 dB (A)

Incluye adaptador de red

Contiene:

- 2 x prefiltros, 1 x filtro de agua, taza medidora



- 1 x 625 g de sal marina especial Beurer maremed®: Para 45 días con funcionamiento las 24 horas

Medidas del producto (Largo X ancho X alto) 38,4 x 30,5 x 34,0 cm

Peso del producto: 3198 g

3 años de garantía

Incluye sal de mar especial maremed®

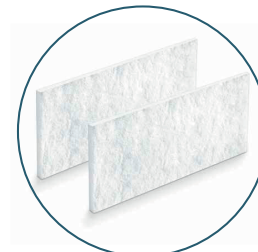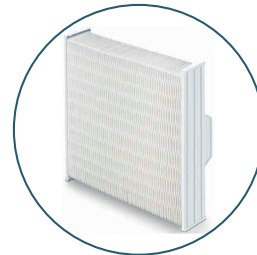

688.119_MK500_2020-02-13_01_DS_EN_BEU_Sujeto a errores y cambios

maremed®



MK 500

beurer
bienestar

Respire tranquilo, como en la playa

Las personas que sufren de asma, alergias y enfermedades respiratorias a menudo ven un beneficio significativo al pasar tiempo junto al mar.

El contenido de sal y minerales en el aire es particularmente relajante para las vías respiratorias.

Funciones básicas



maremed® Crea una interacción idéntica a la naturaleza entre agua pura, sal sol, agua de mar ionizada y brisa marina.

- 1 El tanque de agua está lleno de agua y sal marina especial.
- 2 Los dos prefiltros eliminan hasta el 70% de las partículas de suciedad, polen, pelo de animales, polvo fino y doméstico en el aire.
- 3 La lámpara UVC elimina hasta el 99% de las bacterias, virus y microorganismos del agua.
- 4 El aire se enriquece con minerales del agua a través del bloque del evaporador de agua.
- 5 La ionización y limpieza adicionales se realizan por medio de un peine de ionización, antes de que el aire mineralizado regrese al medio ambiente.